## Laboratorio 0 - Encendido y reinicio de routers y switches


## **Equipamiento utilizado**

- Routers cisco ISR2 1941 con IOS v15
- Switches Cisco Catalyst 1960s y 3560 con IOS v15
- Un ordenador con puerto de serie y software de terminal como Putty o MobaXterm
- Cables de consola para configurar los routers y switches.


## Conectar los dispositivos tal y como se muestra en la topología

## **Configuración Putty**

Primero vamos a session y seleccionamos el tipo de conexión serial:

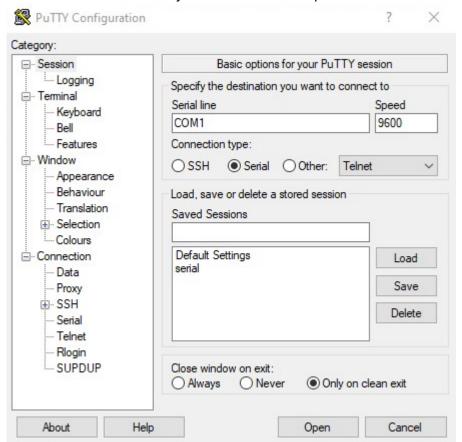

Tras eso vamos al apartado de Connection y seleccionamos serial, ahí modificamos el ajuste Flow Control para que ponga none. Los ajustes deberían quedar como en la siguiente imagen:

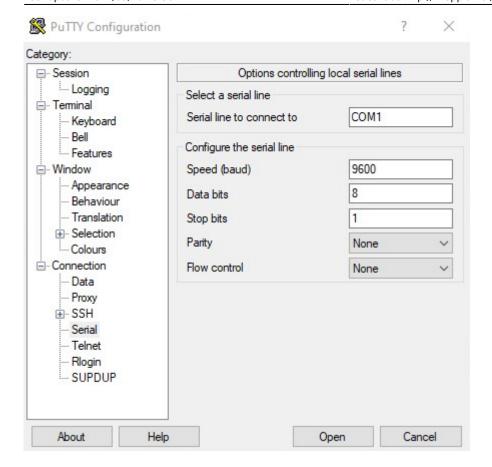

From:

http://knoppia.net/ - Knoppia

Permanent link:

http://knoppia.net/doku.php?id=redes:lab0&rev=1726839000

Last update: 2024/09/20 13:30



http://knoppia.net/
Printed on 2025/11/25 08:58