

Reiniciar de fábrica un Cisco 1921/k9

Para resetear de fábrica un cisco 1921 primero debemos apagar y encender el router, después en putty, mientras se está arrancando el router hacemos click en la esquina de la ventana del terminal y seleccionamos Special commad → Break:

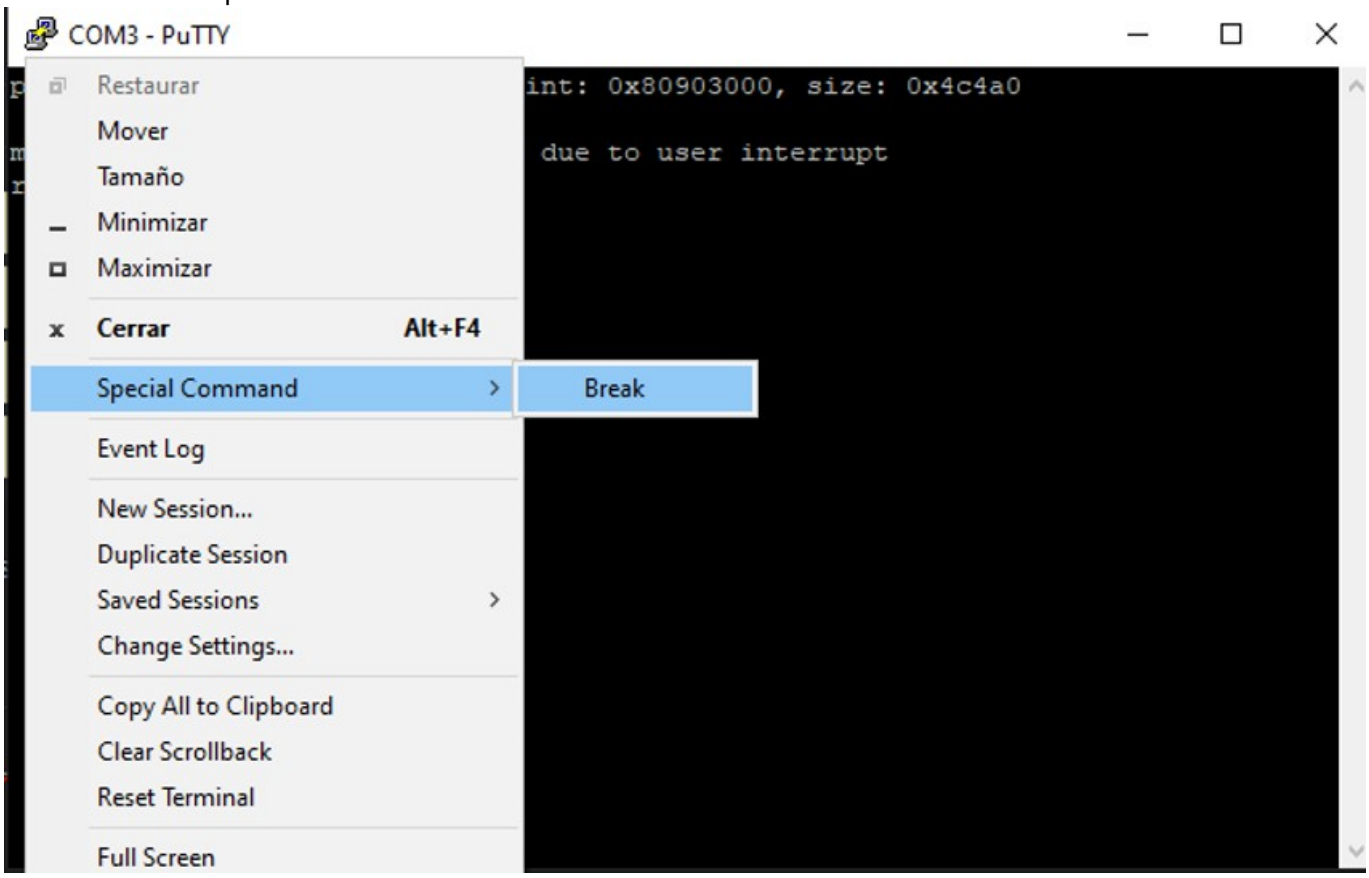


Una vez seleccionado el break se parará el proceso de inicio del router y se entrará en modo rommon:

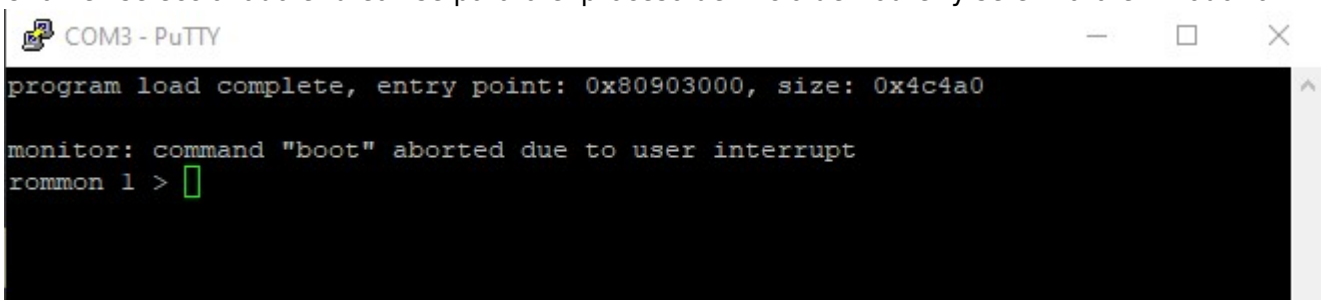


Tras eso pondremos el router en modo bypass para saltar la configuración del router con el siguiente comando:

```
rommon 1 > confreg 0x2142
rommon 1 > reset
```

Una vez introducidos estos dos comandos el router se reiniciará:

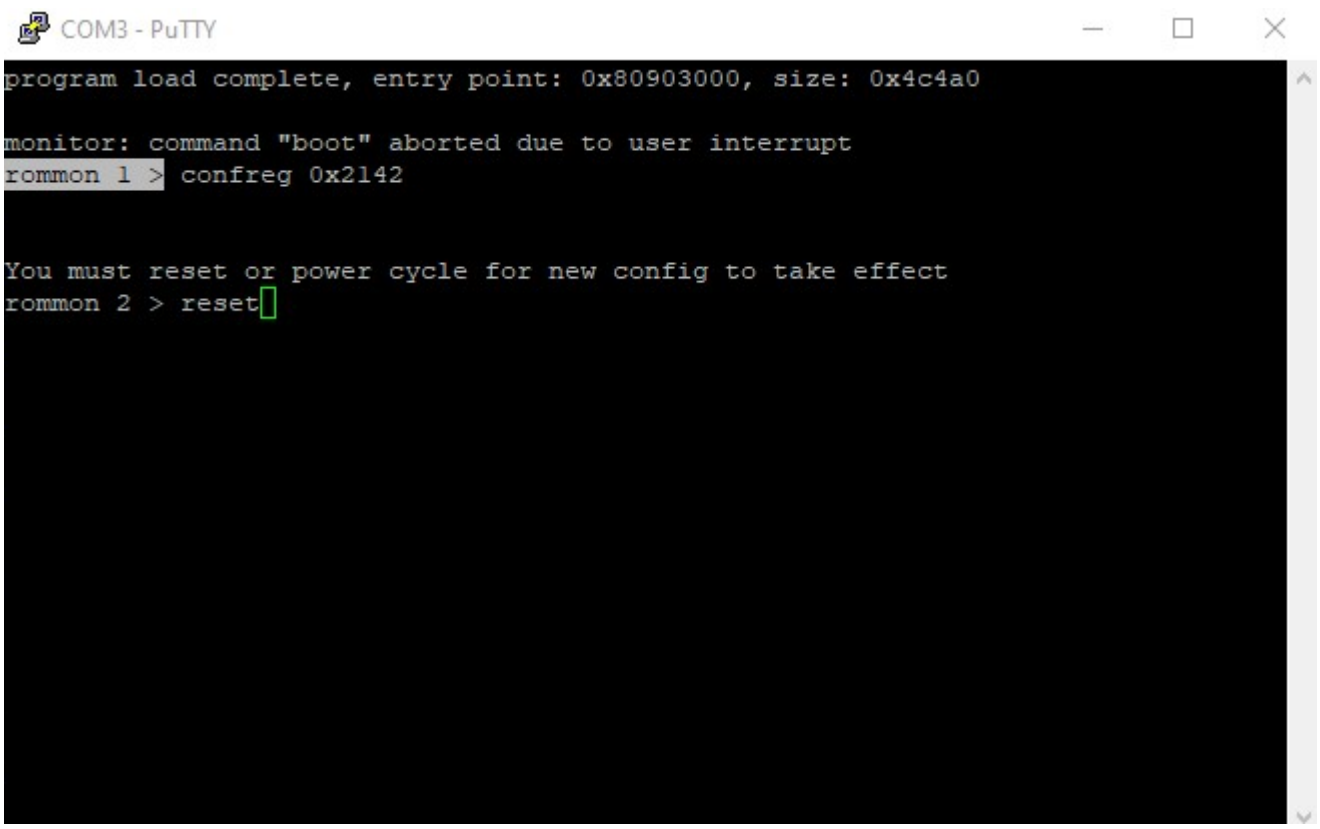

Una vez reiniciado el router ya debería actuar como si estuviera de fábrica preguntando si se quiere establecer la configuración inicial:

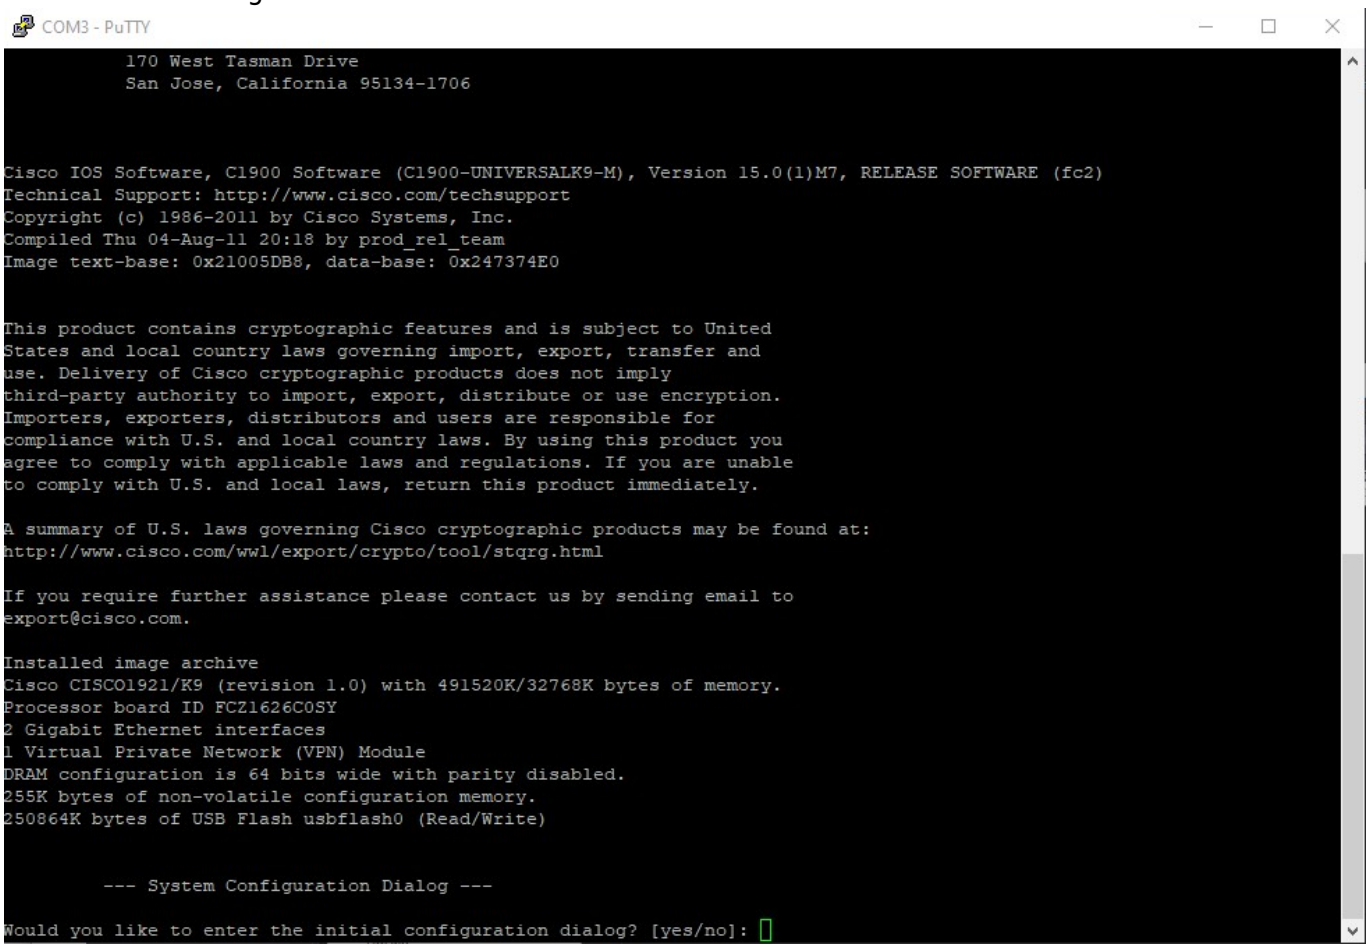

From:
https://knoppia.net/ - **Knoppia**

Permanent link:
https://knoppia.net/doku.php?id=cisco:resetear1921&rev=1732711485

Last update: **2024/11/27 12:44**